

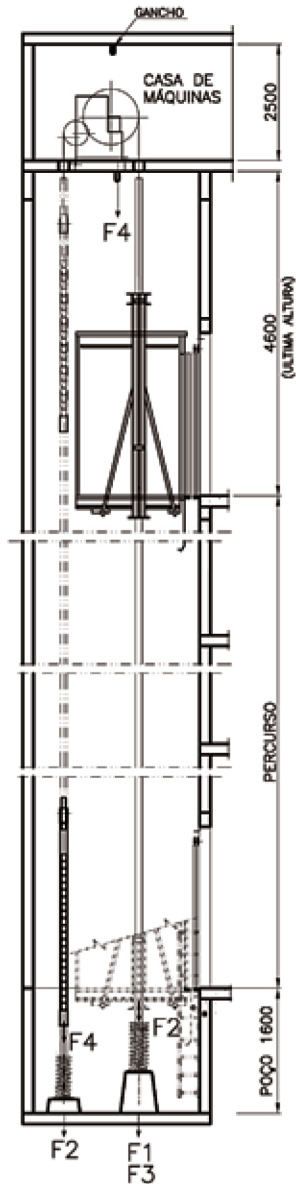


# Tabela de Cálculo Dimensional do Poço

Elevadores Eletromecânicos (com contrapeso ao fundo)

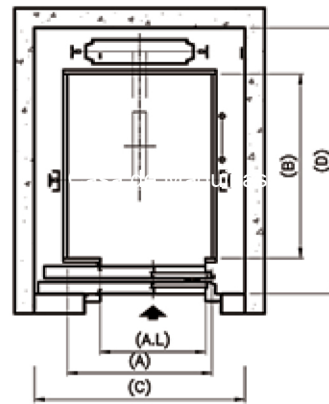

Corte Esquemático

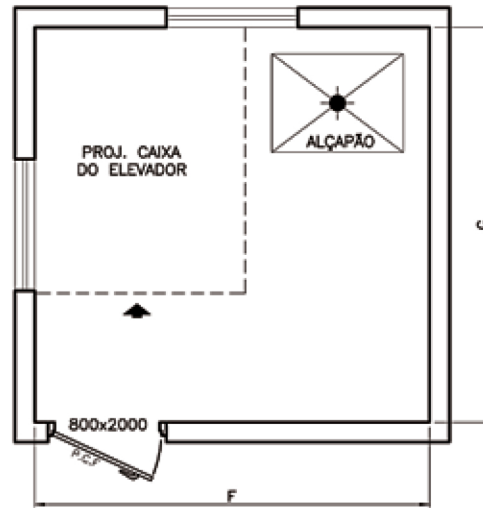

Planta Baixa

- Dimensões referem-se com o contrapeso posicionado ao fundo da cabina
- Medidas em mm
- Para portas de pavimento e cabina com abertura central. Dimensionamento da caixa de corrida sob consulta
- Executamos projetos especiais para caixas fora das medidas da tabela

Tipo		EE300	EE450	EE600	EE750	EE900	EE1125
Capacidade		4 pass.	6 pass.	8 pass.	10 pass.	12 pass.	15 pass.
Cabina	A	900	950	1100	1200	1400	1500
	B	1000	1300	1400	1450	1500	1700
Caixa	C	1550	1550	1600	1750	1950	2100
	D	1650	1950	2050	2150	2250	2450
Porta (AL)		800	800	800	900	900	900
Casa de Máquinas	F	2000	2000	2000	3000	3500	3500
	G	2000	2000	2000	3000	3500	3500
Poço		1600	1600	1600	1600	1600	1600
U.A.		4600	4600	4600	4600	4600	4600
Reações	F1	2600	3400	4000	6200	7400	10500
	F2	2000	2700	3800	4500	5400	8000
	F3	3250	4250	6300	7800	9200	11600
	F4	2800	3000	5800	6500	8600	10500